


WEGA用21ピンRGB入力変換アダプター 取扱説明書

このたびは、SCSの怪しい自作パーツシリーズをご購入いただき、まことにありがとうございました。ご使用前に取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

接続は、右図のように正しく接続してください。接続方法を間違えると、大切なテレビやゲーム機を壊すことがありますから、ご注意ください。

■接続図

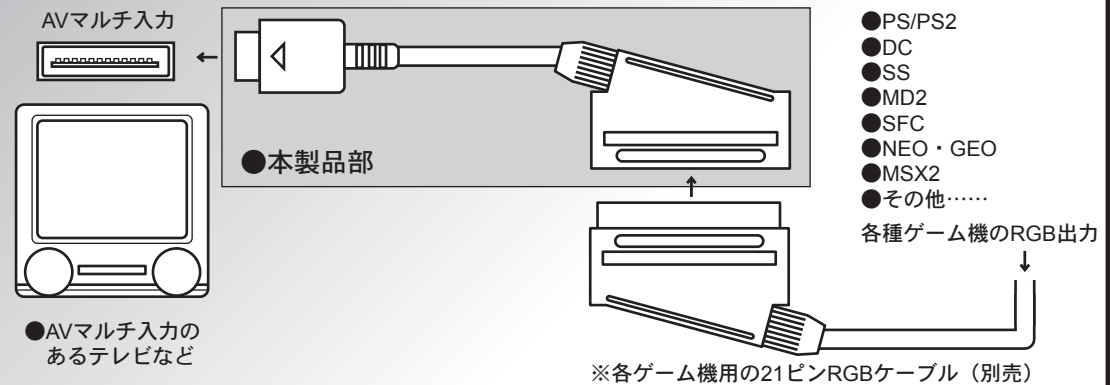

■準備

1. テレビ

AVマルチ入力端子を装備するテレビが必要です。この端子は、ソニー独自の規格なので、ソニー以外のテレビには装備されていません。AVマルチ入力端子は、別名「プレステ端子」などと呼ばれていることもあります。WEGAシリーズの多くに装備されていますが、WEGAと名が付くテレビのすべてに装備されているわけではないのでご注意ください。

2. ゲーム機用21ピンRGBケーブル

各ゲーム機用の21ピンRGBケーブルが必要です。PSやSS、SFCなどはメーカーが純正品を発売していますが、MD2やDCなどは純正品が存在しません。他社製のRGBケーブルを用意するか、自作しなければなりません。

なお、当方では純正ケーブルと怪しい自作パーツシリーズの21ピンRGBケーブルでの動作は確認していますが、他社製RGBケーブルについての動作保証はいたしかねます。

●2005年3月5日現在のゲーム機接続確認状況

| | |
|-------------|--|
| PS | 純正21ピンRGBケーブルで確認 |
| PS2 | 純正21ピンRGBケーブルで確認。 DVD表示等の制限は純正ケーブルの制限に準ずる。 |
| DC | カラット社製21ピンRGBケーブルで確認。（音声逆） 表示できないソフトの制限はケーブルの制限と同じ。 |
| SS | 純正21ピンRGBケーブルで確認 |
| SFC | 純正21ピンRGBケーブルで確認。SFC Jrは使用不可 |
| NEO・GEO/CD | 純正21ピンRGBケーブルで確認 |
| MSX2 | MSX汎用21ピンRGBケーブルで確認 |
| MD2/NOMAD | 自作21ピンRGBケーブルで確認 |
| MD | 自作21ピンRGBケーブルで確認 |
| MS | 自作21ピンRGBケーブルで確認 |
| XB | 自作XB用21ピンRGBケーブルSuperXで確認。（完全） サイバーガジェット社製RGBケーブルHGで確認。（音声逆） 海外仕様の21ピンケーブルは使用できません |
| N64/SCF Jr. | 本体改造が必須。SFC用21ピンRGBケーブルで確認 |
| GC/AV SFC | 本体改造は困難で、事実上使用不可 |
| スパカピ | 純正RGBケーブルは使用不可。 「スパカピ用21ピンRGBケーブルPRO」のみ使用可能 |

※KV-14DA1で確認。

※音声の左右はオーディオ用チェックCDで確認しています。一部の21ピンRGBケーブルは、

音声左右逆接続されているようですが、本製品の不具合ではありません。

※海外仕様の21ピンケーブルは、基本的にRGB用ではないので使用できません。

★ WEGAの画質調整 ★

WEGAのRGB表示は、往々にして明るすぎます。ゲーム機やケーブルによっては文字が潰れて見えたりしますが、故障ではありません。そんなときは、WEGAの画質を調整しましょう。

基本的には、メニューで明るさやピクチャーを調整します。「消費電力」の切り替えができるモデルならば、それを「減」にするだけでガンと輝度が落ちます。お試しあれ。

■接続

1. テレビ側

AVマルチ端子のコネクタは、しっかりと接続してください。このコネクタは、意外と抜けやすいので、画像が乱れるような場合はまずテレビ側の接続を確認しましょう。

2. 21ピンコネクタ

21ピンコネクタ同士の接続は、慎重かつ確実に行ってください。なるべく2つのコネクタを平行なまま近づけていき、ハマる部分を確認しつつハマってください。傾けたりすると、ハマりにくかったりする場合があります。無理に押し込もうとすると、ピンが曲がる場合がありますので慎重にしてください。キッチリとハマったら、2つのコネクタが密着するよう根本まで押し込んでください。

■故障かな？と思ったら

画像が乱れたりする場合は、以下の項目をチェックし、それでも正常に動作しない場合はテレビの型番、ゲーム機名、ケーブルの種類、動作不良の症状を具体的に書いて、メールにてご連絡ください。

1. 画面がまったく映らない

コネクタが接続図のとおりしっかりと接続されていることを確認してください。また、通常のビデオケーブルなどでそのゲーム機が正常に動作することを確認してください。なお、左表の動作確認済ゲーム機とケーブルの組み合わせ以外での動作は保証できません。

2. 画像が乱れる

コネクタが接続図のとおりしっかりと接続されているかどうか確認してください。とくにテレビ側のコネクタは斜めにズレやすいので、まずそこを確認してください。接続が不完全な場合、画像が乱れて見えることがあります。

3. 音声が左右逆に聞こえる

本製品の音声は、オーディオチェック用CDで確認しています。音声が左右逆に聞こえる原因は、21ピンRGBケーブルの音声左右逆である可能性があります。音声正常な21ピンRGBケーブルをご用意ください。

4. 画面が緑色になる

PS2の場合、システム設定画面でコンポーネント出力を「RGB」に設定してください。その他の設定だと、画面が正常に表示されません。またDVDの再生は、SCPH-18000/SCPH-30000等の最近のモデル、Ver.2.00以降のDVD再生ソフトではRGB出力はできません。

SovietComputerSystem

ソビエトコンピュータシステム

